

Utasítások a PRK-1UM bekapcsolásakor

PRK-1UM, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, módosított, három üzemmódú készülék

Helyezze a készüléket vízszintes felületre.
Csatlakoztassa 220 (vagy 110) voltos villamos hálózathoz,



vagy csatlakoztassa hordozható töltőhöz (Power bank).



A készülék három üzemmódban működik.

A készülék akkor van kikapcsolt állapotban, amikor mindhárom kapcsoló lefelé néz.

1. kép: A készülék kikapcsolt állapotban.



1. kép

Az első üzemmódot az 1. (piros) gomb felkapcsolásával indítjuk. A gomb világítani kezd.

2. kép: Az első üzemmód be van kapcsolva. A 2. és 3. gomb lefelé néz.



2. kép

A második üzemmódot az 2. (zöld) gomb felkapcsolásával indítjuk. A gomb világítani kezd.

3. kép: A második üzemmód bekapcsolása. Ez az első üzemmódból történik: kattintsa fel a 2. gombot is.



3. kép

A második üzemmódot folyamatos fénykibocsátás jelzi a készülék belsejében, bal oldalon. Kívülről az mutatja, hogy világít a készülék tetején balra elől látható fehér LED izzó (4. kép).



4. kép

A harmadik üzemmódot az 1. gomb ki- és bekapcsolásával indítjuk el, miközben a 2. gomb bekapcsolt állapotban marad (fölfelé néz). Az 1. és a 2. gomb világít. A harmadik üzemmódot szakaszos fénykibocsátás jelzi a készülék belsejében, bal oldalon.

5. kép: A harmadik üzemmód be van kapcsolva. A 2. gomb fölfelé néz.



5. kép

Annak megállapításához, hogy a készülék éppen melyik üzemmódban működik, elegendő megnézni a 2. gombot.

Ha a 2. gomb nem világít, akkor a készülék az első üzemmódban működik (2. kép).


Ha a 2. gomb világít, akkor a készülék a második üzemmódban működik (3. kép). Ha a 2. gomb villog, a készülék a harmadik üzemmódban működik. Ilyenkor villog a fehér LED izzó is a készülék tetején balra.

6. kép. A 3. gomb bekapcsolása.




6. kép

A 3. gomb bekapcsolásával indíthatja el a készülék további funkcióit. A 3. gomb csak első vagy második üzemmódban kapcsolható fel. Ekkor bekapcsol belül a két lézer (7. kép), valamint az előlapon vagy az OLED-kijelző (balra), vagy a fehér LED izzó (jobbra).

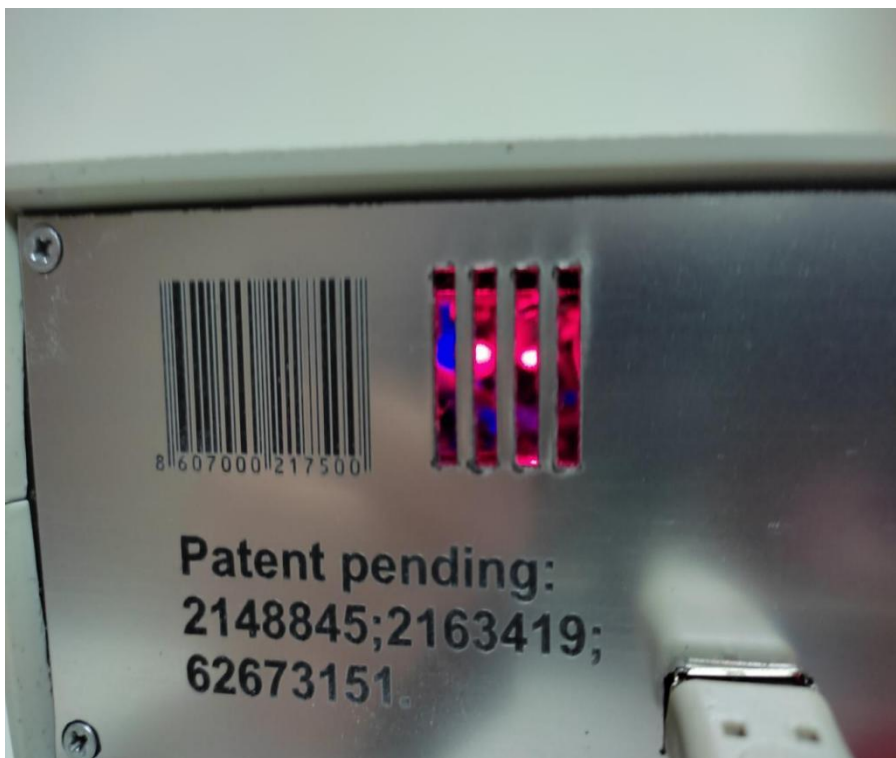

7. kép

Az egyik lézer állandóan világít, a másikat pedig a készülék tetejére szerelt mozgásérzékelő vezérli. A felhasználó távollétében a második lézer kikapcsol (8. kép).

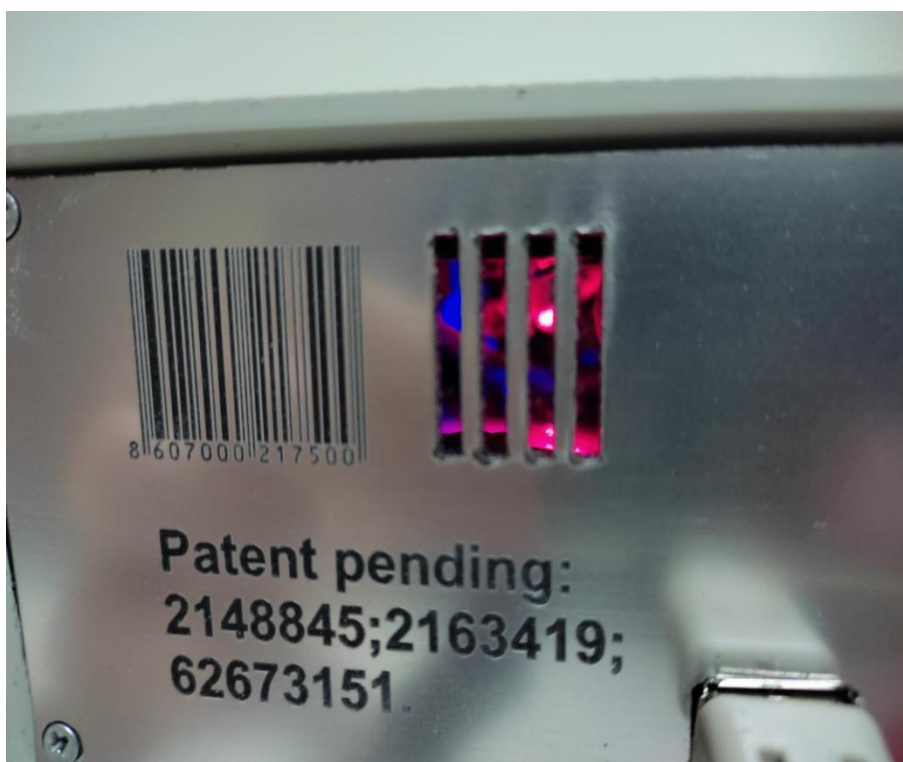

8. kép

Akkor kapcsol be, amikor a készüléktől 3 méternél közelebb kerül a felhasználó. Ezenkívül lehetőség van számsorok használatára is. A szükséges számsort SD-kártyára kell rögzíteni. A kártyát az előlapon jobbra lent látható nyílásba kell betolni (9. kép).



9. kép

Az SD-kártyán lévő számsorokat leolvashatja az OLED-kijelzőről, vagy érzékelheti a LED impulzus-szakaszos működése által. Az első esetben kapcsolja ki a 3. gombot, helyezze be a kártyát, majd kapcsolja be újra a 3. gombot. Megjelenik a szöveg a kijelzőn (10. kép), vagy villogni kezd a LED izzó (11. kép).



10. kép



11. kép

A képernyő vagy a LED izzó működésének megváltoztatásához nyomja meg a képernyőtől jobbra lévő nagy gombot.
A kártyán lévő adatok kiolvasásához nyomja meg a kijelzőtől balra lévő felső gombot. Ez lefelé mozgatja a kurzort, az 1.TXT fájl nevére (12. kép).



12. kép

Nyomja meg az alsó gombot a fájl megnyitásához. A képernyőn megjelennek az SD-kártyán rögzített számok (13. kép).



13. kép

A számsorok LED izzóval való érzékeléséhez nyomja meg a képernyő jobb oldalán lévő nagy gombot. Az előlap jobb oldalon lévő LED a beolvasott számsornak megfelelő rezgésszámmal és erősséggel kezd lüktetni (14. kép).



14. kép

A készülék kikapcsolásához kattintsa le mind a három (1., 2. és 3.) gombot.